



SGH-M300

使用说明书


* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 本说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-14320A
China.05/2007 Rev.1.0

安装SIM 卡和电池

- 取出电池，并插入 SIM 卡。

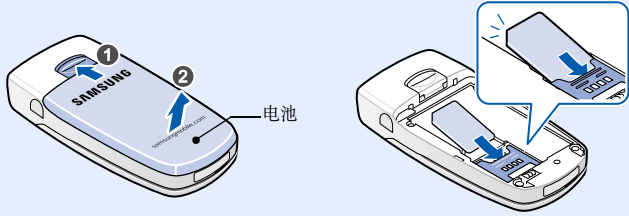

- 安装电池。

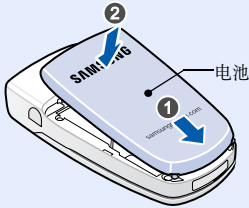


电池充电

- 插入提供的旅行充电器。



- 充电完成时，拔下旅行充电器。

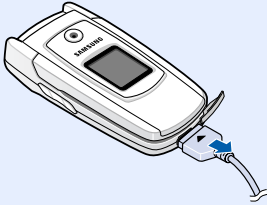


注意：如果要取出电池，请先拔下旅行充电器。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能



显示


当您没有处在通话状态也没有使用功能表时，我们称为处于待机模式。只有在待机模式下，您才能输入号码拨打电话。

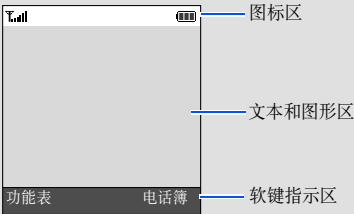

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

显示屏最下一行显示当前软键功能。按下左软键（）或右软键（），可执行所示功能。

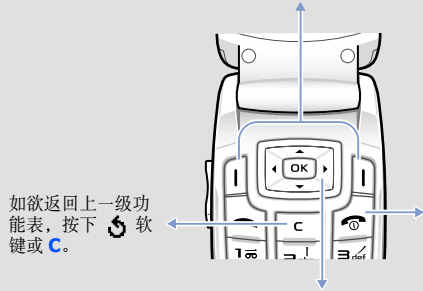

4 方向导航键可当作快捷键，直接进入您的常用功能表。**上**已预先设置为**FM 收音机**。

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**手机设定** → **快捷键**。
- 选择按键。
- 选择分配给该按键的功能表。

如欲不改变功能设置而返回待机模式，按下该键。

如欲选择或修改功能表或功能

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 按下导航键，移到所需功能表并按下**选择**软键或 **OK**。
- 如果功能表含有子功能表，按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或 **OK**，可进入子功能表。
如果选择的功能表含有另外的子功能表，重复本步骤。
- 按下导航键，可找到所需设置。
- 按下**选择**软键或 **OK**，可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码，可以快速进入所需功能表。在功能表状态下，每项功能名称前都显示一个快捷号码，按下相应的数字键，即可进入该功能。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 。
- 如欲结束通话，按下 。

接听电话

- 当手机响铃时，按下**接听**软键或  可接听电话。
如欲拒绝电话，按下**拒绝**软键或 。
- 如欲结束通话，按下 。

功能表

1. SIM AT*

2. 通话记录

- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 全部删除
- 通话时间
- 通话费用 *

3. 网络服务

- 来电转移
- 通话限制
- 来电等待
- 网络选择
- 来电显示
- 关闭用户群
- 频段选择

4. 铃声设定

- 铃声类型
- 铃声音量
- 振铃类型
- 按键音
- 讯息铃声
- 通话中提示
- 翻盖音
- 开 / 关机
- 其它提示音

5. 讯息

- 简讯
- 多媒体简讯
- PUSH 简讯
- 配置讯息
- 求助讯息

6. 娱乐功能

- WAP 浏览器
- FM 收音机
- 游戏
- 声音
- 图像
- 全部删除
- 存储器状态

7. 管理目录

- 闹钟
- 日历
- 时间和日期
- 计算机
- 任务列表
- 语音备忘录
- 货币换算器

8. 照相机

- 拍照
- 我的相片
- 存储器状态

9. 手机设定

- 显示屏设定
- 问候语
- 本机号码
- 语言
- 保密设定
- 其它设定
- 快捷键
- 连接设定
- 音量键
- 出厂设置

在待机模式下，按**电话簿**软键。

- 查找
- 新建条目
- 群组查找
- 编辑群组
- 快速拨号
- 全部删除
- 全部复制到
- 存储器状态
- SDN*

* 只在 SIM 卡支持时显示。

调节音量

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**铃声设定** → **铃声音量**。
- 按下**上**或**下**，可调节音量。
- 按下**确认**软键。

当正在通话时，按下音量键，可调节听筒音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**铃声设定** → **铃声类型**。
- 选择铃声。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下，按下 。
- 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
- 按下  拨号。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- 智能拼音
- 繁体中文笔画
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 英文
- 数字
- 特殊符号
- 我的话语

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息，选择**帮助**。

智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。
例如：如欲输入“你”字，按下**6**和**4**，输入“ni”。
- 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按**1**或*****激活汉字选择区。
- 按下**7**至*****，可选择相应的汉字。

中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

例如：如欲输入“力”字，按下**5**输入“㇏”，然后按下**3**输入“㇏”。
- 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
- 按下**7**至**✱**，选择相应的汉字。

智能英文输入法

- 按**2**至**9**键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。

如果未显示所需单词，按下**0**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 单词显示正确时，按**✱**在单词后插入空格，并输入下一个单词。

英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下**2**三次输入字母“C”，按下**5**两次输入字母“K”。

功能	说明	选择
存储器状态	查看话机存储器或 SIM 卡中的电话簿条目总数。	电话簿 > 存储器状态
SDN	查看服务提供商提供的服务号码列表。（只在 SIM 卡支持时显示）	电话簿 >SDN
使用 SIM 服务	使用服务提供商提供的多种附加服务。	功能表 >SIM AT
查看最近通话	查看最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话	删除各通话记录类型中的通话记录，或一次删除所有记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
显示通话时间	查看最近已拨和已接电话的持续时间。也可将通话计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
显示通话费用	查看通话费用。	功能表 > 通话记录 > 通话费用
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 网络服务
选择铃声或音量	选择来电铃声或音量。	功能表 > 铃声设定 > 铃声类型或铃声音量
振铃类型	选择来电振铃类型。	功能表 > 铃声设定 > 振铃类型
选择按键音	选择按下按键时发出的提示音。	功能表 > 铃声设定 > 按键音

功能	说明	选择
显示屏设定	改变显示屏和背景灯的设置。	功能表 > 手机设定 > 显示屏设定
问候语	输入手机开机时显示的问候语。	功能表 > 手机设定 > 问候语
查看本机号码	查看本机号码，或为本机号码分配名字。	功能表 > 手机设定 > 本机号码
语言	选择文本显示语言。	功能表 > 手机设定 > 语言
保密设定	保护手机，防止被盗用。	功能表 > 手机设定 > 保密设定
手机追踪器	在您的手机被盗窃或遗失时追踪您的手机。当有人想要利用其它 SIM 卡使用您的手机时，手机会自动将预置的追踪讯息发送给您的家人或朋友。此功能可能因为您的服务供货商所支持的某些功能而无法适用。	功能表 > 手机设定 > 保密设定 > 手机追踪器
其它设定	设置自动重拨功能或应答方式。	功能表 > 手机设定 > 其它设定
快捷键	将导航键设为快捷键，可以直接进入所需功能表。	功能表 > 手机设定 > 快捷键
连接设定	创建及自定连接配置，内含将您的手机连接至网络的设定。	功能表 > 手机设定 > 连接设定

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按**左**或**右**导航键。
- 如欲依次删除字符，按下**C**。如欲删除全部字符，按住**C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下**✱**。
- 如欲在智能英文或英文输入法中切换大小写，按下**✱**。
- 如欲在智能英文或英文输入法中输入标点符号，按下**1**。

发送简讯

- 在待机模式下，按下**功能表**软键。
- 选择**讯息**→**简讯**→**写新讯息**。
- 输入讯息文字。
- 按下**选项**软键，可使用下列选项添加项目：

功能	说明	选择
讯息铃声	选择收到简讯、多媒体简讯和广播讯息时的提示音，或设置提示类型、提示次数。	功能表 > 铃声设定 > 讯息铃声
通话中提示	将手机设为在通话过程中收到新讯息或闹钟时间到时手机发出提示音。	功能表 > 铃声设定 > 通话中提示
翻盖音	选择手机在您开盖或合盖时所发出的声音。	功能表 > 铃声设定 > 翻盖音
开 / 关机	选择手机开机或关机时发出的铃声。	功能表 > 铃声设定 > 开 / 关机
其它提示音	设置手机其它提示音。	功能表 > 铃声设定 > 其它提示音
阅读简讯或多媒体简讯	阅读已收到、已发或已存讯息。	功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 收件箱、发件箱或草稿箱
发送简讯或多媒体简讯	编写并向其它手机发送讯息。	功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 写新讯息
预置讯息	常用讯息或图释的预置模板。	功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 预置讯息清单或图释预制讯息
讯息选项	设置讯息服务使用选项。	功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 设定
删除讯息	删除各讯息箱中的讯息，或一次删除所有讯息。	功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 全部删除

功能	说明	选择
音量键	设定在来电期间，是否要通过按住音量键让来电铃声静音或拒绝来电。	功能表 > 手机设定 > 音量键
出厂设置	恢复手机的出厂默认设置。	功能表 > 手机设定 > 出厂设置

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

- 添加项目**：加入声音、乐曲、图片或动画。
- 加入预置讯息**：添加预置文本讯息。
- 添加表情图释**：添加表情图释。
- 加入电话簿**：添加电话簿条目。
- 加入收藏夹**：添加书签项目。

- 按下**选项**，并选择**仅发送**、**储存并发送**或**仅储存**。
- 如果选择了**储存并发送**或**仅储存**，选择存储位置。
- 输入目的地号码。
- 按下**选项**软键并选择**发送讯息**，可发送讯息。

拍照

- 在待机模式下，按**功能表**软键。
- 选择**照相机**→**拍照**。
- 将镜头对准拍摄对象并做适当调整。
- 按[**☒**]拍照。
- 按**储存**软键以储存照片，或按**取消**软键将照片删除。

储存照片之后，按[**📷**]软键拍下一张照片。

功能	说明	选择
讯息存储状态	检查讯息的存储情况。	功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 存储器状态
语音讯息	进入语音信箱并在网络上收听讯息。	功能表 > 讯息 > 简讯 > 语音信箱
广播讯息	改变服务设置并查看广播讯息。	功能表 > 讯息 > 简讯 > 广播讯息
多媒体简讯	选择或配置多媒体简讯所用连接设定。	功能表 > 讯息 > 多媒体简讯 > 多媒体简讯
PUSH 简讯	更改服务设置，并查看或删除 PUSH 简讯。	功能表 > 讯息 > PUSH 简讯
配置讯息	存取或删除服务供货商寄来的内含网络参数的讯息。	功能表 > 讯息 > 配置讯息
求助信息	启动求助讯息功能。输入收件人并选择重复模式。	功能表 > 讯息 > 求助讯息
WAP 浏览器	启动并配置 WAP 浏览器。	功能表 > 娱乐功能 >WAP 浏览器
FM 收音机	您可以通过手机收听 FM 收音机所播放的音乐或新闻节目。	功能表 > 娱乐 > FM 收音机
使用媒体文件	使用话机存储器中的游戏、声音、图片。	功能表 > 娱乐功能 > 游戏、声音、图像
删除所有媒体文件	删除各媒体箱中的游戏、声音、图片，或一次删除所有媒体文件。	功能表 > 娱乐功能 > 全部删除

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按**☎**拨打。未经允许，请不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

话机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

小心	如果使用非三星公司认可的电池，可能会引起爆炸。请按照说明，处理欲废弃的电池。
-------------------------------------	--

注意：在拍完一张照片之后，您可能无法储存，这须视您的手机存储容量而定。您可删除旧照片以空出一些存储容量。

您也可以在手机关闭后拍照；按住[**📷**]启动照相机，然后按[**📷**]或[**📷**]拍照。

注意：外屏幕上会显示一个低分辨率的预览图像，不过该图像将可显示当前的照相机设定。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
查找条目	在电话簿中查找条目。	电话簿 > 查找
新建条目	在电话簿中添加新条目。	电话簿 > 新建条目
群组查找	按呼叫组查找电话簿条目。	电话簿 > 群组查找
编辑群组	选择组员打来电话以及发来讯息时的铃声。也可改变组名。	电话簿 > 编辑群组
快速拨号	为八个最常用的电话号码分配速拨号码（2 至 9）。	电话簿 > 快速拨号
全部删除	删除话机存储器或 SIM 卡中存储的所有电话簿条目。	电话簿 > 全部删除
复制电话簿	将储存在手机存储器内的所有电话簿条目复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机存储器。	电话簿 > 全部复制到 SIM 卡

功能	说明	选择
娱乐功能存储器状态	查看游戏、声音和图片所用存储容量。	功能表 > 娱乐功能 > 存储器状态
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟
日历	记录每天或每月的日程。	功能表 > 管理目录 > 日历
时间和日期	手动设置当前时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期
自动更新时间	将手机设为在您出国时自动更新当前时间。当在一个国家内从一个时区移到另一个时区时，可能无法更新时间信息。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期 > 自动更新
计算器	执行基本运算功能。	功能表 > 管理目录 > 计算机
记事本	编制任务清单，并为各项任务设定截止日期。	功能表 > 管理目录 > 任务列表
语音记录	录制并收听语音记录。	功能表 > 管理目录 > 语音备忘录
货币换算器	进行货币换算。	功能表 > 管理目录 > 货币换算器

照相机以不同模式拍摄照片，以及存取储存的照片。您也可以查看照片的存储器信息。

	长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。
-----------------------------------	---------------------------

请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

SAR 信息

您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会建议的射频 (RF) 能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频 (RF) 能允许范围。这些指导方针是由独立的科学组织根据定期且彻底的科学研究评估而制定的。

限制条件包括一个可以确保所有人，无论其年龄和健康状况，都可以安全使用产品的实际安全界限。

移动电话辐射标准采用的测量单位是 SAR （特定吸收率）。欧盟委员会建议的 SAR 限制是 2.0W/kg。此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.991 W/kg。